

#### MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

VITRINIA PANORAMICA MOSTRADOR:



📆...SIEMPRE A LA VANGUARDIA EN EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN.

## Introducción

Estimado cliente:

#### ¡FELICIDADES!

Ya que al elegir una vitrina TORREY usted obtendrá años de excelente desempeño sin contratiempos, además de importantes ahorros en el consumo de energía.

Todos nuestros equipos son fabricados bajo las mas estrictas normas de calidad, por lo cual exportamos a mas de 40 países en el mundo, entre los cuales podemos mencionar a los estados unidos de américa, Canadá, Inglaterra, Dinamarca, Arabia, Chile, Colombia, Venezuela, entre otros.

Pensando en su satisfacción y en las necesidades de los negocios como el suyo, hemos lanzado al mercado las vitrinas panorámicas mostrador modelo:TEM100L-UL, diseñadas especialmente para la exhibición y conservación de salchichonería, lácteos y repostería.


su vitrina panorámica mostrador le recomendamos lea cuidadosamente este manual y lo conserve para futuras referencias.

"TORREY...Y.. SIEMPRE'A LA VANGUARDIA EN EQUIPOS PARA REFRIGERACIÓN ("ERACIÓN ."

# Descripción del equipo



## CONOZCA SU VITRINA

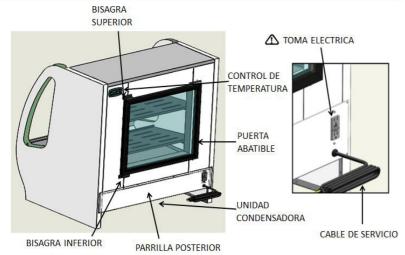


NO CONECTAR AL EQUIPO MAS DE 10 AMP.

# Instalación y Uso


#### Antes de instalar su vitrina, verifique lo siguiente:

Que la unidad se encuentre en un lugar ventilado y fresco, procurando dejar un espacio de 60 cm entre el respaldo de la vitrina y las paredes. Que el área y los accesos a la misma sean los adecuados para su uso, tamaño y futuros mantenimientos.

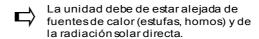

Evite conectar la unidad en conexiones múltiples.

> Si existen constantes variaciones de voltaje, utilizar un regulador de 1kva a 1.5kva para evitar dañosal equipo.

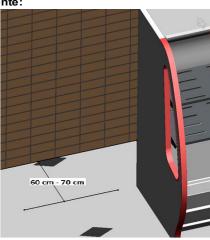

# Instalación y uso

Se debe de esperar un tiempo de 2 a 3 horas antes de encender su aparato, para dar tiempo a que el aceite asiente adecuadamente.

El piso debe de estar nivelado para obtener un buen drenaje



## CARACTERISTICAS TECNICAS

Rango de Temperatura [°C]: 2°C a 24°C

Tipo Sistema Refrigeración: Por Gravedad

Tipo de Gas Refrigerante: 134a

Voltaje de Operación/Consumo Corriente: 127 V/4 Amp.

Tipo de lluminación: Tira Flexible de LED'S

Dimensiones Generales: Alto=50"(127cm), Largo=40 5/32" (102 cm),

Frontal: Panel Doble de Vidrio Curvo Templado Ruertas y Ventanas Laterales: Panel Doble de Vidrio Flotado Gabinete: Poliuretano de 1.5in a 2.5in de espesor.



## Recomendaciones de Operación

### 1ra: Temperatura de Operación



- A) TECLA DECREMENTO: Empleada para ingresar a modo de Ajuste de SET POINT, y decrecer el valor en modo de ajuste.
   B) TECLA INCREMENTO: Empleada para ingresar a modo de Ajuste de SET POINT, y aumentar el valor en modo de ajuste.
   C) PANTALLA LCD: Muestra la temperatura del interior del Equipo en modo pasivo, y en modo de ajuste muestra intermitente la temperatura SET POINT
- D) TECLA CONTROL DE ILUMINACION LAMP: Se pueden seleccionar 3 modos diferentes, AUTO, ON y OFF seleccionar 3 modos diferentes, AUTO, ON y OFF AUTO: El control digital enciende o apaga la iluminación de manera automática.

ON: Iluminación Encendida OFF: Iluminación Apagada

## ENCENDIDO

Para encender el dispositivo basta con conectar la alimentación de voltaje. Al encender se tiene una temperatura de cámara controlada a 3 ° C por default la primera ocasión, y la última temperatura seleccionada por el usuario en las ocasiones


2da: Modo Nocturno star seleccionando el modo Automático rol digital le permitirá ahorrar energía:

Cuando se apaguen las luces del establecimiento el control digital apagara las luces del refrigerador y permitirá que la temperatura de refrigerador se eleve dos grados mas, esto le traerá un ahorro en consumo de conservie.

### AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE CAMARA

- Oprima sólo una de las dos teclas de control durante más de 4 segundos hasta que en la pantalla LCD se muestre la temperatura de control en modo parpadeante.
   Oprima la tecla de incremento o decremento hasta llegar a la temperatura deseada.
   El equipo permite modificar la temperatura de control durante 12 segundos, después de los cuales dejará de parpadear y regresará a mostrar la temperatura actual de la cámara.
   En caso de haber cambiado, la temperatura de control se guarda automáticamente en memoria no volátil para su recuperación en caso de una interrupción de energía eléctrica.

## Operación

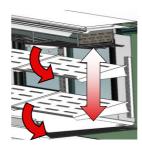


Este producto cuenta con un sistema de charolas aiustables tanto en altura como en ángulo: la capacidad estática máxima de cada charola es de 46 ka. lo que permite una mayor versatilidad en cuanto al tamaño de producto y su exhibición.

Esto se logra sacando la charola de su ubicación y girándola levemente hasta que encaje en el siguiente paso de los dientes que se encuentran en la ménsula lateral de la charola (fig.1). existen 3 posiciones logrando un ángulo de hasta 12º


FIG 1

Para mejor funcionamiento de su equipo, le sugerimos lo siguiente:

- Coloque los productos de mayor tamaño en el nivel inferior (piso) y los mas pequeños en los niveles
- B) No coloque cartón, plásticos o cubiertas sobre las parrillas ya que obstruyen la circulación del aire.

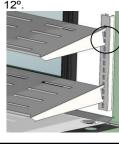

# Operación

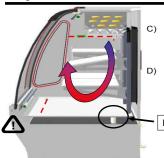

No exceda los limites de carga establecidos, estos se determinarón de tal manera que permitieran un buen flujo del aire y una mayor capacidad. a su vez, respete el nivel de carga marcado en el piso, evitando el contacto con la lámpara de iluminación.

Trate de no obstruir los drenes que se encuentran a los costados del piso, para evitar que el agua se acumule en el interior

Desagües




#### AHORRE ENERGIA:


Si su negocio opera solamente durante el día, le brindamos algunas sugerencias para ahorrar energía durante la noche: al finalizar el día, apague las lámparas de la vitrina ; cargue la vitrina con producto, de esta forma al no existir aperturas de puertas, no se presentan fugas de aire, provocando que el frío se conserve por mas tiempo, esto le permite un ahorro de energía que, aplicándolo constantemente, se traduce en un ahorro para su bolsillo.

# Mantenimiento y Limpieza



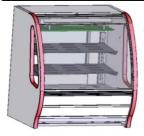

Es importante que el condensador de la unidad refrigerante se encuentre libre de polvo o suciedad que evite que este tenga un buen desempeño. para lograr esto se debe de limpiar el condensador de 3 a 6 meses con una brocha suave para quitar el

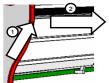

Para accesar al condensador se debe de remover la tapa frontal presionándola ligeramente hacia arriba y luego hacia fuera tal como lo indican las flechas en la

# Mantenimiento y Limpieza

fácilmente removibles para limpieza, de esta manera, una limpieza periódica garantizara que sus productos están libres de contaminación.

Para remover las cremalleras, ejerza presión hacia arriba levantándola. cuando escuche el "clic", significa que la cremallera se ha desprendido de las pijas que las sostienen, ahora empújela hacia el frente de la vitrina para removerla completamente, esta operación se debe aplicar para las cremalleras laterales



En el caso de la cremallera central, antes de removerla se debe de asegurar que la manguera de plástico y la charola de desagüe superior se hayan removido. la manguera se puede remover aflojando el tornillo de la abrazadera sinfín y desprendiéndola. la charola de desagüe se remueve de la misma manera que las cremalleras laterales y de igual manera se debe de limpiar, una vez hecho esto, va se puede remover la cremallera central para su limpieza

# Mantenimiento y limpieza

Una vez removido todos los componentes, puede limpiar el interior de la vitrina, use franela o toalla de papel, detergente disuelto y agua, procure no dañar el sellado de las esquinas interiores ni los bordes interiores de los vidrios laterales. verifique que se han destapado los desagües interiores (cedazos) y que el tapón de la tubería de drenaje ha sido removido.



REVERSIBLES. EL VIDRIO ESTA AUN FRIO ESPERE A QUE SE CALIENTE UN POCO ANTES DE LIMI

Mantenimiento y Limpieza



Cambio de tira de LED

- 1.- Desconecte la unidad de la línea de la energía eléctrica, de lo contrario, puede sufrir lesiones
- 2.- Localice la tira superior en el techo y la inferior por debajo de la charola superior de
- Quite las tiras de LED, y remplacé por tiras de LED según el modelo de su aparato (ver tabla de características técnicas).

# **Problemas y Soluciones**

PROBLEMA O SINTOMA	POSIBLES CAUSAS	COMO SOLUCIONARLO
1 Su aparato trabaja pero no	1.1 El voltaje no está en el rango	1.1 Verifique el voltaje de la línea, si está sobrecargada,
enfría (si enciende lámpara y		elimine los aparatos que están demás, y de ser posible
ventilador).	10% según sea el caso)	instale un regulador de voltaje.
	1.2 El condensador está tapado con	1.2 Limpie el condensador con un cepillo o brocha de
	polvo o pelusa.	cerdas suaves(hacer esto por lo menos una vez al mes)
	1.3 Fuga de del sistema de	1.3 Encontrar fuga, taparla con soldadura. Cambiar filtro
	refrigeración (verificar fugas de aceite	deshidratador por uno nuevo. Llame a un técnico
	en uniones y soldaduras.)	especializado para hacer estas actividades.
	1.4 Humedad en el sistema y/o capilar	1.4 Hacer un barrido con nitrógeno seco. Cambiar filtro
	tapado por hielo (se observa hielo en	deshidratador por uno nuevo. Llame a un técnico
	el capilar por fuera).  1.5 El compresor y/o sus accesorios	especializado para hacer estas actividades.
	eléctricos están averiados.	1.5 Llamar a un técnico especializado para que revise el compresor y cambie las piezas dañadas por nuevas.
2 El motor del condensador	2.1 Esta protegido por alta	2.1 Mover el aparato a un lugar fresco y ventilado, limpiar el
no funciona.	temperatura	condensador; Si la temperatura no es alta, llame a un
		técnico para que revise el compresor.
	2.2 Esta quemado el motor	2.2 Desconecte el aparato y llame a un técnico para que
2.51	2.4.6(	cambie el motor por uno nuevo.
3 El aparato no funciona (ni lámparas, ni motores).	3.1 Clavija esta mal conectada.	3.1 Revise que la clavija haga buen contacto en la línea de
(III lamparas, III motores).	3.2 Clavija en mal estado.	alimentación
	3.3 Cables del arnés rotos.	3.2 Reemplácelo por un cable tomacorriente nuevo.
	3.5 Cables del ames 10tos.	3.3 Llame a un técnico para que revise el arnés eléctrico.
4 El compresor "zumba"	4.1 Alta presión en descarga y el	4.1 Desconectar el aparato 30 minutos para que se
pero no arranca	condensador	enfríe el compresory volver a conectarlo.
		4.1.2 Capilar obstruido, Llame a un técnico especializado.
	4.2 Reemplazo de accesorios	4.2 Reemplazo de accesorios eléctricos del compresor.
	eléctricos del compresor.	Llame a un técnico de servicio especializado
·		

PROBLEMA O SINTOMA	POSIBLES CAUSAS	COMO SOLUCIONARLO
5. El aparato no funciona (ni	5.1 Clavija esta mal conectada.	5.1 Revise que la clavija del cable tomacorriente haga buen contacto. 5.3 Llame a un técnico para que revise el arné
	5.2 Cables del arnés rotos.	eléctrico.
6 El Equipo esta trabajando de manera continua y no para o corta por temperatura.	6.1 El control digital no esta operando adecuadamente.	6.1 Llame a un técnico para que le revise el equipo.
7 El aparato no refrigera lo suficiente y no para o corta.	7.1Uso rudo del aparato (demasiadas aperturas de puerta y de mucho tiempo).	7.1 Se recomienda que se cargue durante las noches para que amanezca frío.
	8.1 Las lámparas no funcionan.	8.1 Reemplace por lámpara nuevas, desconecte el aparato cuando haga el cambio.
Las lámparas de iluminación interior y/o publicitarios no prenden.	8.2 EL balastro de las lámparas está quemado.	8.2 Reemplace por balastros nuevos, desconecte e aparato cuando haga el cambio. verifique que las conexiones queden como indica el diagrama eléctrico del aparato. (los balastros deben ser del mismo modelo o equivalentes).
9 El evaporador se encuentra lleno de hielo y no permite el flujo de aire.	9.1 Motor de evaporador no funciona 9.2 La puerta no sella herméticamente.	9.1 Cambiar el motor dañado. 9.2 Cambio de empaque magnético .
	9.3 Fallas en Control de temperatura.	9.3 Llamar a técnico de servicio.
10 Control digital Muestra leyenda A1.		10.1 Llamar a técnico de servicio.
11 Control digital Muestra leyenda A2.	11.1 Falla en sensor de evaporador.	11.1 Llamar a técnico de servicio.
12 Control digital muestra leyenda A3.	12.1 Alta temperatura interior. 13.1 Bajo Voltaje de Alimentación al	<ul><li>12.1 Cerrar puertas.</li><li>13.1 Revisar Voltaje en Contacto este debe de en e</li></ul>
13 Control digital Muestra leyenda bV.	Equipo.	rango que marca la placa del equipo.  13.2 Revisar Instalación eléctrica.
14 Control digital Muestra leyenda AV.	14.1 Alto Voltaje de Alimentación al Equipo.	14.1 Revisar Noltaje en Contacto, este debe ser el rango que marca la placa del equipo. 14.2 Revisar Instalación eléctrica.
15 Receptáculo de parrilla	15.1 Falla a tierra del receptáculo	15.1Reestablecer receptáculo mediante reset
desenergizado		15.2 Llamar a tecnico de servicio

## **Observaciones**

Para venta, servicio y refacciones consulte a su distribuidor autorizado, en caso de requerir alguna refacción solicítela con el modelo y número de serie de su aparato.

Nos reservamos el derecho de cambiar cualquier especificación contenida en este manual sin previo aviso.

# Talleres de Servicio Autorizados

En caso de necesitar algún servicio para su aparato diríjase con cualquiera de nuestros distribuidores mas cercano a usted. Contamos con distribuidores en toda la república mexicana